



ETConcept


W2RS485

Conversor Wiegand - RS485




Guia de Instalação Rápida

1 Faça as ligações entre o equipamento Wiegand e o Painel «Wiegand Interface» do Conversor

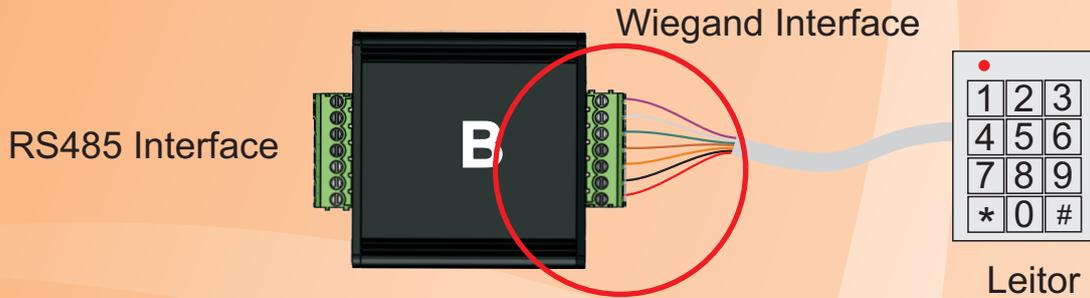

2 Ligue as interfaces RS485 dos dois conversores
O TX do conversor A ao RX do conversor B e vice-versa

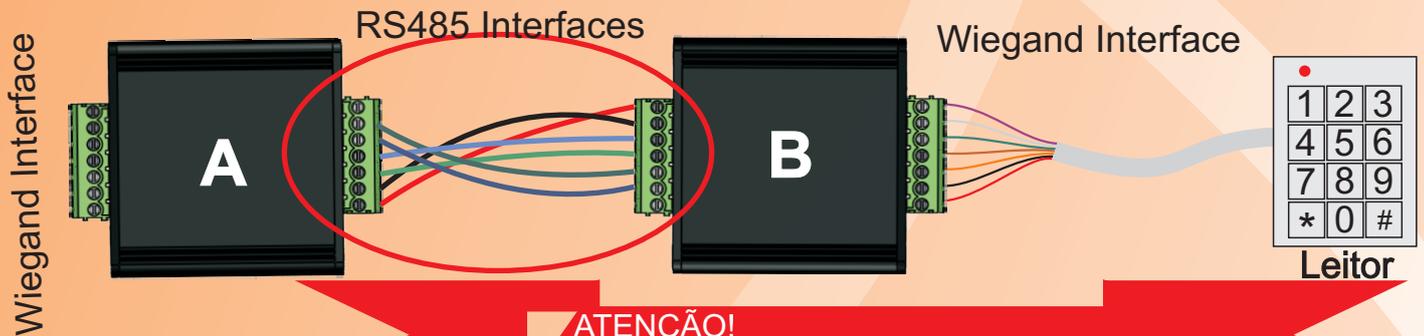

ATENÇÃO!

Se as alimentações dos conversores forem diferentes é necessário interligar os BGND

3 Faça as ligações entre o Conversor A e o controlador
Ligue os sinais de Wiegand e de Alimentação(PWR e GND)

